

EFFECTO

AIR GUNS



PX5

Tüfeği kullanmaya başlamadan önce talimatları dikkatli bir şekilde okuyunuz ve uygulayınız. Tüfeğin güvenli ve doğru bir şekilde kullanılmamasından kaynaklanan her türlü zararın sorumluluğu kullanıcıya aittir.

Bu tüfeğin, kanunların müsaade ettiği kişiler haricinde bir kişi tarafından satın alınması, kullanılması veya bu kişiye satışının yapılması yasaktır.

K U L L A N I M K İ L A V U Z U

İÇİNDEKİLER

1. GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI	1
2. KULLANIM TALİMATLARI	1
2.1 EMNİYET AÇMA - KAPAMA	1
2.1.1 EMNİYET KOLU (BİRİNCİL EMNİYET)	1
2.1.2 KURMA KOLU EMNİYETİ (İKİNCİL EMNİYET).....	2
2.2 HAVA TÜPÜNÜN DOLUMU.....	2
2.3 TÜFEĞİN YÜKLENMESİ VE MEKANİZMANIN KURULUMU.....	3
2.3.1 ŞARJÖR YÜKLEMESİ	3
2.3.2 ŞARJÖRÜN TÜFEĞE YÜKLENMESİ	4
2.3.3 ELLE DOLDURMA APARATININ KULLANIMI	4
2.4 BOLT POZİSYONUNU DEĞİŞTİRİLMESİ	4
2.5 TETİK AYARLAMASI	5
2.5.1 TETİK ÇEKME YÜKÜ AYARI	5
2.5.2 TETİK İSTİNAT AYARI	5
3. KUNDAK AYARLARININ YAPILMASI	6
3.1 KUNDAK YÜKSEKLİĞİNİN AYARLANMASI	6
3.2 DİPÇİK YÜKSEKLİĞİNİN AYARLANMASI	6
4. TEKNİK ÖZELLİKLER	7
5. TÜFEĞİN GENEL BAKIMI	8
5.1 NAMLUNUN TEMİZLENMESİ	8
5.2 HAVA TÜPÜNÜN BAKIMI	8
5.3 TÜFEĞİN YAĞLANMASI	8
6. KASA MONTAJI	9
7. NAMLU MONTAJI	10
8. HAVA TÜPÜ MONTAJI	11
9. KUNDAK MONTAJI	12
PARÇA LİSTESİ	13
YEŞİL SAYFA	14
GARANTİ ŞARTLARI	15

1. GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI

- Hava tüpünün tamamen boş olduğuna emin olmadığınız tüfeğin tüpünü, manometresini, tüp kapağını veya tüfeğin her hangi bir parçasını sökmeye (demonte etmeye) kalkışmayınız. Aksi halde ölümle veya sakat kalmayla sonuçlanabilecek kazalara sebebiyet verebilir ve tüfeğinizin zarar görmesine sebep olabilirsiniz.
- Ezik, çatlak veya deforme olmuş tüpleri kesinlikle kullanmayınız ve derhal değişimi veya tamiri için bayinizle / üretici ile ya da yetkilendirilmiş bir teknik servis ile iletişime geçiniz. Tamir veya değişim işlemi yetkili servis veya fabrika tarafından yapılacaktır.
- Tüfeğinizi ilk elinize aldığınızda tüfeğin boş olduğundan emin olun.
- Tüfeğinizin boş olduğunu bilseniz dahi her zaman tüfek doluymuş gibi hareket edin.
- Tüfeği hiç kimseye doğrultmayın ve hiç kimsenin tüfeği size doğrultmasına izin vermeyin.
- Tüfeği taşıırken namlunun başka bir kimseye doğrultulmuş pozisyonda olmasına izin vermeyin.
- Tüfeğinizle yasal sınırlar içerisinde izin verilmiş hedefler dışında herhangi bir yere atış yapmayın.
- Tüfeğinizle atış yapmadan önce, hedefinizden ve hedefinizin arkasında ne olduğundan emin olun.
- Saçmanın sekmesine sebebiyet verebilecek hedeflere atış yapmayınız.
- Dolu tüfeğinizi hiçbir zaman ortalık yerde ve başıboş olarak bırakmayınız.
- Tüfeğinizi ve saçmalarınızı ayrı yerlerde muhafaza ediniz ve başkalarının tüfeğinizi kullanmasına müsaade etmeyiniz.
- Hava tüpü sökülüş vaziyette iken ya da hava tüpü tamamen boş iken atış yapmayınız.
- Tüfeğinizin hava tüpünü doldururken TEMİZ ve KURU HAVA haricinde başka bir gaz veya gaz bileşeni kullanmayınız.
- Hedefe ideal atış pozisyonu alınca kadar tüfeğinizin emniyetini devamlı olarak açık (aktif) pozisyonda tutunuz. Aksi halde emniyet kapalı(pasif) haldeyken tüfeğin düşmesi veya çarpması sonucu tüfek atış yapabilir.
- Tüfeğinizde yüksek kalitedeki pelletler haricinde pellet kullanmayınız.
- Hava tüpünün dolumu yapılırken veya tüfek kullanılırken gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır. Bu işlemler esnasında göz ve kulak için gerekli korumaların kullanılması gerekmektedir.
- Bulunduğunuz ülkedeki, bölgedeki veya şehirdeki havalı tüfek kullanımıyla ilgili kanunlara ve kurallara riayet ediniz.
- Bu tüfeğin üretici firma veya yetkili bir tamir servisi haricinde biri tarafından demonte edilmesi, üretici firma garantisinin iptaline neden olur.

2. KULLANIM TALİMATLARI

2.1 EMNİYET AÇMA KAPAMA

Tüfeğinizde 2 farklı emniyet sistemi bulunmaktadır.

2.1.1 EMNİYET KOLU (BİRİNCİL EMNİYET):



RESİM 1

Tüfeğin emniyetini aktif hale getirmek için tetiğin ön tarafında bulunan emniyet kolunu sağ tarafa (Resim 2), pasif hale getirmek için sol tarafa (Resim 3) itiniz.



2.1.2 KURMA KOLU EMNİYETİ (İKİNCİL EMNİYET)

Silahınızda birincil emniyete ilave olarak bir de kurma kolu emniyeti bulunmaktadır. Kurma kolu emniyetini aktif hale getirmek için kurma kolunu aşağıdaki Resim 5'te görüldüğü gibi bir tık yukarı kaldırınız.



Tüfeğinizle atış yapmak için her iki emniyetin de pasif hale getirilmesi gerekmektedir.

2.2 HAVA TÜPÜNÜN DOLUMU

DİKKAT! PX-5 modelinin Maksimum Dolum Basıncı 250 Bar'dır.

Tüfeğinizi doldurmadan önce emniyetin açık (aktif) pozisyonda olduğundan, namluya sürülmüş vaziyette saçma olmadığından, şarjörün tüfeğe takılı olmadığından ve mekanizmanın geri pozisyonda (bolt kolunun kurulu ve geride) olduğundan emin olunuz.

Hava tüpünün doldurulması esnasında, hava tüpünün içerisindeki hava miktarını kontrol etmek için, hava pompasının veya skuba tüpü üzerindeki doldurma aparatındaki manometreyi takip ediniz. Hava tüpünün üzerindeki manometreye hava dolumu esnasında bakmayınız.

Hava tüpünün üzerindeki manometre tüpü içerisindeki hava basıncını göstermektedir.

Hava tüpünün dolumunda sadece kuru ve temiz hava kullanılmalıdır.



RESİM 6



RESİM 7



RESİM 8



RESİM 9

Dolum Aparatını Resim 8-9'da görüldüğü gibi hava borusuna yerleştirin.



RESİM 10

Dolum aparatının Resim 10'da görüldüğü gibi sıkıca yerleştirildiğinden emin olun.



RESİM 11



RESİM 12

Dolum aparatını dolum noktasına yerleştiriniz.



Tüfeğiniz bu aşamadan sonra doluma hazırdır.

Dolumu başlatmak için skuba tüpün vanasını açınız ve skuba tüpün üzerindeki manometreyi kontrol ediniz.

Manometredeki gösterge 250 bar'a ulaşınca vanayı kapatınız.

Ardından dolum aparatındaki manometrede bulunan tahliye vanasını açarak hava borusundaki havayı tahliye ediniz.

Dolum aparatını tüfeğinizden ayırabilirsiniz.



2.3 TÜFEĞİN YÜKLENMESİ VE MEKANİZMANIN KURULUMU

DİKKAT! Tüfeğinizi yüklemeyi önce emniyetin açık (aktif) ve mekanizmanın geride olduğundan emin olunuz.

2.3.1 ŞARJÖR YÜKLEMESİ



Resimde görüldüğü gibi ilk pelleti şarjöre arkadan, ters bir şekilde yükleyiniz.

RESİM 16



İlk pelleti koyduktan sonra rakamların bulunduğu kısımdan şarjörü tamamen doldurunuz.

RESİM 17



BOŞ

RESİM 18



DOLU

RESİM 19



RESİM 20

Yanda gösterildiği şekilde mekanizmanın geride ve emniyetin açık olduğundan emin olunuz.



RESİM 24

Tüfeğinizi atışa hazır hale getirmek için bolt kolunu ileri itip yuvasına oturtunuz.

2.3.2 ŞARJÖRÜN TÜFEĞE YÜKLENMESİ



RESİM 21

Şarjörü gösterildiği gibi soldan yuvasına yerleştiriniz.

2.3.3 ELLE DOLDURMA APARATININ KULLANIMI



RESİM 22

Yan tarafta görünen elle doldurma aparatını aşağıdaki gibi şarjör yuvasına yerleştiriniz.



RESİM 23

Elle doldurma aparatıyla besleme yandaki gibi olmalıdır.



RESİM 25

Bolt kolunu geriye çektikten sonra resimde görülen vidayı sökünüz.



RESİM 26

4 no alyan anahtar ile resimde görülen vidayı sökerek bolt kolunu çıkarınız.

RESİM 27

Bolt kolunu sol tarafa çevirdikten sonra resimdeki şekilde vidayı iyice sıkınız.

RESİM 28

İlk resimde söktüğünüz vidayı diğer taraftaki vida yuvasına takınız.

RESİM 29

Tüfeğinizin solak olarak kullanıma hazırdır.

2.5 TETİK AYARLAMASI

DİKKAT!

Tetik ayarlaması yapılmadan önce tüfeğin saçma yüklü olmadığından emin olunuz. Aksi halde saçma ateş alabilir ve çevrenizdekilere ciddi zararlar verebilirsiniz.

Üretici tarafından tüfeğinizin tetiği en doğru şekilde ayarlanıp sevk edilmiştir.

Tetik ayarlama konusunda bir tecrübeniz yoksa, tetiği fabrikanın ayarladığı şekilde bırakmanızı tavsiye ederiz.

Tetik ayarları doğru şekilde yapılmazsa, tetiğin çalışmasında sorunlar yaşayabilirsiniz.

2.5.1 TETİK ÇEKME YÜKÜ AYARI

**RESİM 30**

Tetiğin önünde bulunan ayar vidasına alyan anahtarını yerleştirmek için emniyetin aktif hale getirilmesi gerekmektedir. Bu vida saat yönünde çevrildiği zaman tetiğin çekme yükü azalır, tersine çevrildiği zaman artar.

2.5.2 TETİK İSTİNAT AYARI

**RESİM 31**

İstinat mesafesini azaltmak için tetiğin arkasında bulunan ayar vidasını saat yönüne doğru, artırmak için saat yönünün tersine doğru çeviriniz.

3. KUNDAK AYARLARININ YAPILMASI

3.1 KUNDAK YÜKSEKLİĞİNİN AYARLANMASI



RESİM 32

Tüfeğinizin kundağı ayarı, tüfeği satın aldığınızda kapalı konumdadır.



RESİM 33

Kundağın sağ kısmında bulunan iki adet vidayı sökünüz.



RESİM 34

Resimde görünen ayar pullarını, kundağı yükseltmek için yerlerine yerleştiriniz. Yaptığınız yükseklik ayarının bozulmaması için pulları kullanınız.



RESİM 35

Pulların yuvasına yerleştirilmiş hali şeklindeki gibi olmalıdır. İhtiyacınız kadar pul yerleştiriniz.



RESİM 36

Ayar pullarını yerleştirdikten sonra asansör kısmını dipçikteki yuvasına yerleştiriniz.



RESİM 37

Asansörü yuvasına yerleştirdikten sonra resimdeki gibi vidaları sıkınız.

3.2 DİPÇİK YÜKSEKLİĞİNİN AYARLANMASI



RESİM 38

Tüfeğinizin dipçliğini omzunuza göre ayarlamak isterseniz öncelikle dipçığın ortasında bulunan anahtarı gevşetin.



RESİM 39



RESİM 40

Dipçik tabanını kendi ölçülerinize göre aşağıya veya yukarıya hareket ettirdikten sonra yine ortasındaki vidayı sıkınız.

4. TEKNİK ÖZELLİKLER

Kalibre	5.5 mm (.22inch)
Namlu	LW 12 Yiv&Set
Namlu Çıkış Hızı	860 fps - 890 fps @ 18,13 grain *
Tek Dolum Atış Adedi	75 atış @ 18,13 grain
Toplam Uzunluk	110 cm
Namlu Uzunluğu	58 cm
Hava Tüpü Kapasitesi	300 cc (0.3 LT)
Hava Tüpü Test Basıncı	400 Bar
Hava Tüpü Dolum Basıncı	250 Bar
Hava Tüpü Materyali	EN AW 7012 T6
Regülatör	Var
Moderatör	Var
Şarjör Kapasitesi	10
Mekanizma	Bolt Action
Emniyet	Manuel
Tetik	Mekanik Ayarlanabilir 500-750 gr
Tetik Boyu	350 mm
Kundak	Türk Cevizi
Toplam Ağırlık	3,5 kg

*Namlu çıkış hızı yasalarla sınırlanmış ülkelerde geçerli değildir. Namlu çıkış hızı ve Joule değerleri o ülkenin yasalarına göre ayarlanmaktadır.

5. TÜFEĞİN GENEL BAKIMI

Havalı tüfeğiniz yüksek basınçlı hava içermektedir ve doğru şekilde tüfeğin bakımı yapılmazsa ciddi tehlikelere yol açabilir.

Üretici olarak genel bakımların fabrika tarafından veya fabrikanın yetkilendirdiği bir servis tarafından yapılması önerilmektedir.

5.1 Namlu Temizlenmesi

Namluyu belirli aralıklarla havalı tüfekler için tasarlanmış olan harbi takımıyla temizleyiniz. Ayrıca periyodik olarak keçe pelletlerin kullanımı da namlunuzun temizliğine yardımcı olacaktır. Bu işlemi her 300 atışta bir tekrarlayınız.

Namlu içinin daha sık aralıklarla temizlenmesi, daha iyi grupman elde etmenizi sağlayacaktır.


5.2 Hava Tüpünün Bakımı

Hava tüpünün kontrolü ve bakımı için her 3 yılda bir üreticiye veya yetkili bir servise tüfeğinizi göndermeniz önerilir. Tüfeğinizi kullanmadığınız zamanlarda tüpün içinde 100 Bar'lık hava ile muhafaza ediniz.

5.3 Tüfeğin Yağlanması

- Yağlama ve bakım işlemleri gerektiği gibi yapılmazsa tüfeğinizin performansında ve grupmanında düşüş görülebilir.
- Yağlama işlemlerinde namlu içerisine yağ gitmemesine önem gösteriniz. Aksi halde tüfeğinizin performansı düşebilir.
- Tüfeğinizin parçalarını yağlamayınız. Tüfeğinizin yağlanması esnasında gres ve ağır yağlar kesinlikle kullanmayınız.
- Bolt kolunu çekerken bir zorluk hissetmeye başlayınca hafif, ince ve kaliteli bir yağ ile yağlayınız.
- Şarjörün dönmesinde bir problem olursa, şarjörün dönmesini sağlayan, şarjör yuvasındaki pimi, belirli aralıklarla hafif, ince ve kaliteli bir yağ ile yağlayınız.


6. KASA MONTAJI

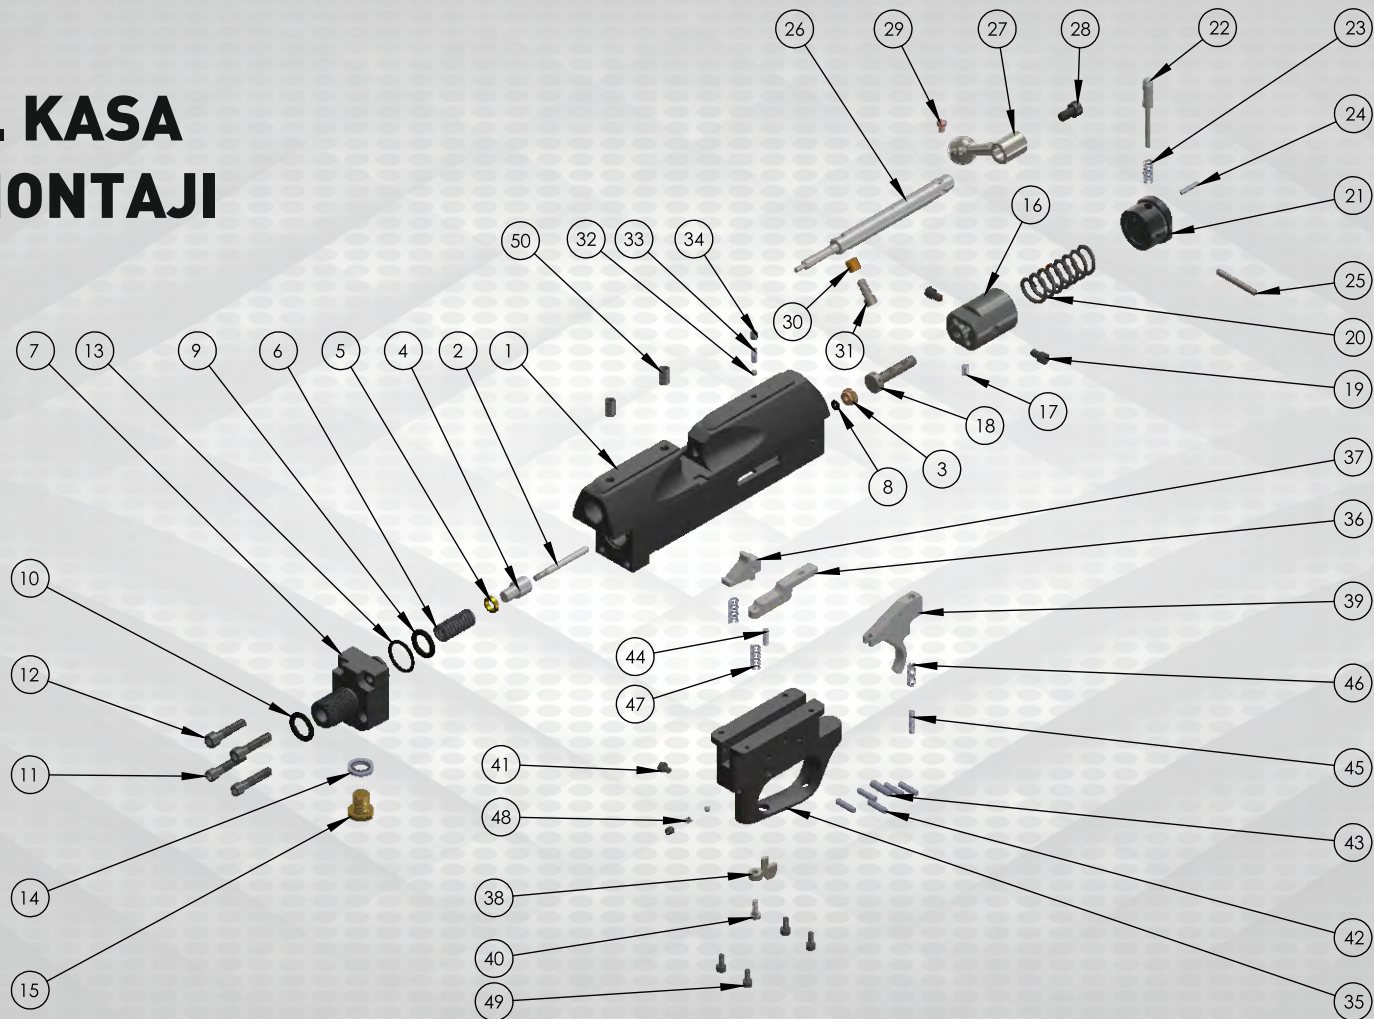

7. NAMLU MONTAJI



8. HAVA TÜPÜ MONTAJI

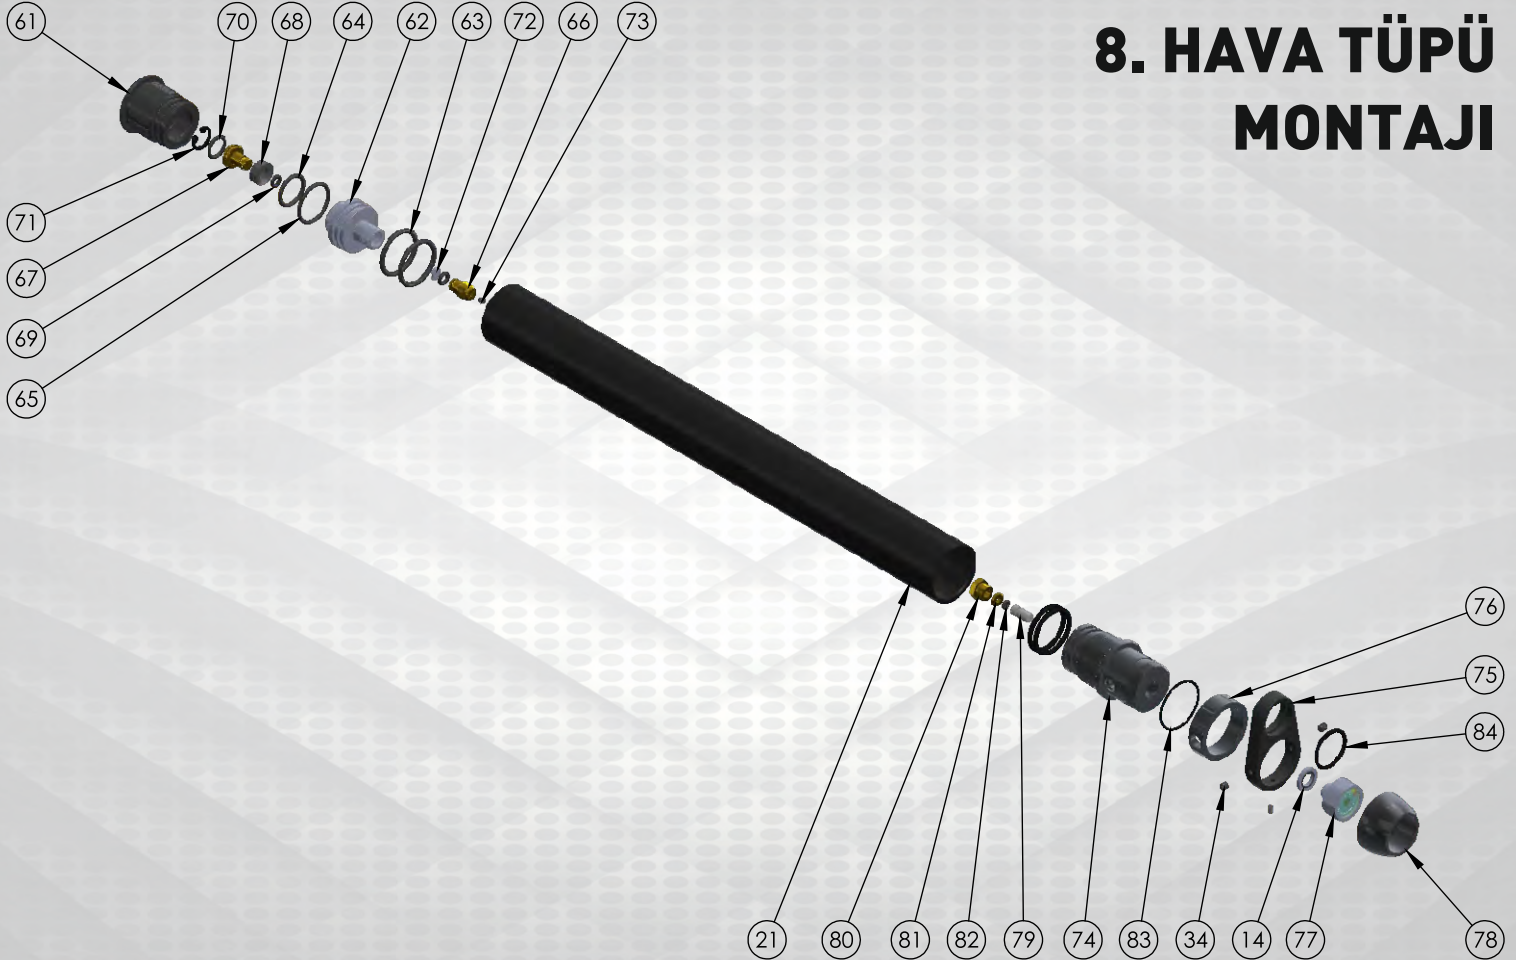

9. KUNDAK MONTAJI



NO	PARÇA ADI	MİKTAR
1	PX-5 KAŞA	1
2	VALF İĞNESİ	1
3	VALF İĞNE BURCU	1
4	VALF	1
5	VALF YAY BURCU	1
6	VALF YAYI	1
7	REDÜKTÖR	1
8	3x1.5 O-Ring (70 SHR)	1
9	13.1x2.62 O-Ring (90 SHR)	1
10	13.95x2.62 O-Ring (90 SHR)	1
11	M5x25 İMBUS VİDA (6.90)	2
12	M5x25 İMBUS VİDA	2
13	18x1.5 O-Ring (90 SHR)	1
14	M10 CONTALI SÜPER PUL	2
15	REDÜKTÖR TAPA	1
16	ÇEKİÇ	1
17	M4x6 SETSKUR VİDA	1
18	ÇEKİÇ AYAR VİDASI	1
19	M4x7 İMBUS VİDA (TORK)	2
20	ÇEKİÇ YAYI	1
21	KURMAKOLU EMNİYET KAŞASI	1
22	KURMAKOLU EMNİYET PİMİ	1
23	ARKA K.K. EMNİYET YAYI	1
24	EMNİYET YAY ÇİVİSİ	1
25	KURMAKOLU EMNİYET SABİTLEME ÇİVİSİ	1
26	MEKANİZMA	1
27	KURMAKOLU	1
28	M5x12 İMBUS VİDA	1
29	KURMAKOLU ARKA DAYAMA VİDASI	1
30	KURMAKOLU DAYAMA BURCU	1
31	KURMAKOLU DAYAMA BURCU VİDASI	1
32	Q3 BİLYE	2
33	K.K. ÇİT YAYI	1
34	M4x4 SETSKUR	9
35	PX-5 KORKULUK	1
36	İÇ TETİK	1
37	KUKLA	1
38	EMNİYET	1
39	TETİK	1
40	EMNİYET SABİTLEME VİDASI	1
41	EMNİYET SAĞ SOL AYARI	1
42	KORKULUK ÇİVİSİ	5
43	İÇ TETİK TAHDİT PİMİ	1
44	M3x10 SETSKUR VİDA	1
45	M3x16 SETSKUR	1

NO	PARÇA ADI	MİKTAR
46	TETİK YAYI	1
47	KUKLA VE İÇ TETİK YAYI	2
48	EMNİYET ÇİT YAYI	1
49	M3x8 İMBUS VİDA	4
50	M6x10 SETSKUR	2
51	PX-5 NAMLU	1
52	NAMLU ARKA SABİTLEME	1
53	NAMLU UCU CEKET MERKEZLEME	1
54	CEKET	1
55	18x1.5 O-Ring (70 SHR)	1
56	NAMLU UCU SABİTLEME	1
57	CEKET UCU	1
58	12x1 O-Ring (70 SHR)	4
59	5x1.5 O-Ring (70 SHR)	3
60	HAVA TÜPÜ (300 cc)	1
61	ARKA KAPAK	1
62	REGÜLATÖR AYAR GÖVDESİ	1
63	28x2.5 O-Ring (90 SHR)	6
64	19x2 O-Ring (90 SHR)	1
65	25.12x1.78 O-ring (90 shore)	1
66	REGÜLATÖR AYAR VİDASI	1
67	REGÜLATÖR VALF	1
68	BASKI YAYI	6
69	5.25x1.78 O-ring (90 shore)	2
70	12.42x1.78 O-ring (90 shore)	1
71	SEGMAN	1
72	REGÜLATÖR VALF CONTASI	1
73	M3x3 SETSKUR VİDA	1
74	TÜP ÖN SUPAP GÖVDESİ	1
75	NAMLU İZLEYİCİ	1
76	SUPAP MUHAFAZA	1
77	MANOMETRE	1
78	MANOMETRE MUHAFAZA	1
79	SUPAP İÇ İĞNE	1
80	EGZOZ-SUSTURUCU	1
81	SUPAP İÇ PULU	1
82	2.9x1.78 ORİNG	1
83	33x1 O-Ring (70 SHR)	1
84	24x2 O-Ring (70 SHR)	1
85	PX-5 DİPCİK	1
86	PX-5 DİPCİK TABANI	1
87	DİPCİK TABANI VİDASI	2
88	PİKATİN RAY	1
89	3.5x16 TX 10 TX-Drive	2
90	DİPCİK SABİTLEME PULU	1
91	M6x30 İMBUS (BOMBE BAŞLI)	1

Doğada bulunan hiç bir canlıyı hedef almayın.

Çevreyi kirletecek cam, pet şişe vb. hedeflere atış yapmayın.

Atış yaptıktan sonra doğada bulunan artıkları temizleyin.

Güvenlik talimatlarına uymayı ihmal etmeyin.

UNUTMAYIN!

Hiç Bir Hobi Sizin Güvenliğinizden Daha Değerli Değildir.



GARANTİ ŞARTLARI

1. Ürünlerimizin garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki (2) yıldır.
2. Teslim edilen ürünün sipariş anında belirtilen özelliklere uymaması durumunda doğru ürün talebi için itiraz ve talep süresi teslim tarihinden itibaren on (10) gündür. Bu süre içinde itiraz ve talepte bulunulmaması durumunda teslim edilen ürün kabul edilmiş sayılır. İtirazın kabulü halinde, ürünün teslim tarihinden itibaren on (10) gün içerisinde kurumumuza göndermesi gerekir. Uzmanlarımızın incelemesi sonucunda, ürünün hiç kullanılmadığı ve müşteri kaynaklı bir hata arızanın oluşmadığı rapor edilirse, sipariş esnasında talep edilen ürün müşteriye gönderilir. Değişen ürünün müşteriye gönderilmesi süresi yanlış ürünün kuruma gelmesinden itibaren maksimum üç (3) aydır.
3. Ürüne ait teknik bilgiler bu kullanma kılavuzunda "Teknik Özellikler" bölümünde yer almaktadır.
4. Hatalı-arızalı ürünle beraber fatura fotokopisi ibraz edilmemesi durumunda itiraz ve talepler dikkate alınmaz ve ürün konusunda hiçbir işlem yapılmaz.
5. Ürünlerimizi meydana gelen hata ve arızalarda atım yatağı haznesi boş vaziyette müşterinin talep ettiği kargo, posta ve nakliye şekli ile gönderilir. Nakliye esnasında meydana gelen arıza ve hasarlardan kurumumuz sorumlu değildir.
6. Ürünlerimizin bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır. Kullanıcı tarafından muhafazası bakımı ve kullanma kılavuzundan yer alan hususlara aykırı kullanılması esnasında meydana gelen hata ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna ulaştığı tarihten itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapamaz. Ürünlerimizde meydana gelen hata ve arızaların Garanti kapsamına girip girmediği ancak ürünün kurumumuzda satış sonrası servis ve kalite kontrol uzmanlarımızın verdiği rapor ile kesinlik kazanır.

8. Garantisi dolmuş ürünün arızalanması veya bakım gerektirmesi durumunda, ürüne ilişkin tamir ve bakım süresi uzman personel tarafından değerlendirilip, kullanıcıya bildirilir.
9. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında ücret talep etmeksizin Kurumumuz tarafından tamiri yapılacaktır.
10. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya üretici tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altıdan fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızalarının maldan yararlanmamayı sürekli kılması,
 - 20 iş günü tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
11. Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından veya servis haricinden başka bir servis tarafından işlem görmesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
12. Ürünlerimizin kullanım sırasında insan ve çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar bu kullanma kılavuzunda yer almaktadır.
13. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
14. Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

effectoairguns.com



EFFECTO, HUĞLU AV TÜFEKLERİ KOOPERATİFİ'NE AİT BİR MARKADIR.